


|   |         |        |         |
|---|---------|--------|---------|
| Military users,<br>refer to this map as:<br>Référence de cette carte<br>pour usage militaire. | SERIES  | A 721  | SÉRIE   |
|   | MAP     | 93-1/7 | CARTE   |
|   | EDITION | 2 MCE  | ÉDITION |

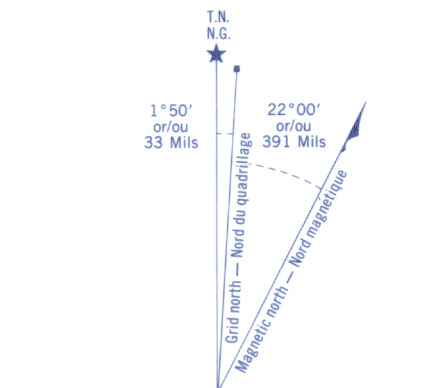

Use diagram only to obtain numerical values.  
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1986:  
FOR CENTRE OF MAP  
Annual change decreasing 15.4'

Utiliser le diagramme que pour obtenir les valeurs numériques  
DECLINAISON MOYENNE APPROXIMATIVE  
AU CENTRE DE LA CARTE EN 1986  
Variation annuelle décroissante 15.4'

ONE THOUSAND METRE  
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID  
ZONE 10  
QUADRILLAGE DE MILLE MÈTRES  
TRANSVERSE UNIVERSEL DE MERCATOR

|  |  |
|--|--|
| GRID ZONE DESIGNATION<br>DÉSIGNATION DE<br>LA ZONE<br>DU QUADRILLAGE | 100 000 m SQUARE IDENTIFICATION<br>IDENTIFICATION DU CARRÉ<br>DE 100 000 m |
| 10 U   | FR   |

EXAMPLE OF METHOD USED  
TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES  
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE  
POUR FIXER DES REPÈRES À 100 MÈTRES PRÈS

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 99 |    |    |    |
| 98 |    |    |    |
| 97 |    |    |    |
|    | 95 | 96 | 97 |

REFERENCE POINT CHURCH - EGLISE (see above) (ci-dessus)

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point.  
ABSCISSE: Notez le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère.

Estimate tenths of a square from this line eastward to point.  
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est.

NORTHING: Read number on grid line immediately below point.  
ORDONNÉE: Notez le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère.

Estimate tenths of a square from this line northward to point.  
Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord.

GRID REFERENCE: 979504  
RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE: 979504

Nearest similar grid reference 100 000 metres  
La prochaine référence similaire est à 100 000 mètres