


Military users, refer to this map as: Réference de cette carte pour usage militaire:

SERIES	A 502	SÉRIE
MAP	75 H	CARTE
EDITION	2 MCE	ÉDITION

TEN THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 13
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE MERCATOR
DE DIX MILLE MÈTRES

GRID ZONE DESIGNATION DESIGNATION DE LA ZONE DU QUADRILLAGE	100 000 m SQUARE IDENTIFICATION IDENTIFICATION DU CARRÉ DE 100 000 m						
13 V	<table><tr><td>DU</td><td>EU</td></tr><tr><td>DT</td><td>ET</td></tr><tr><td>5</td><td>68</td></tr></table>	DU	EU	DT	ET	5	68
DU	EU						
DT	ET						
5	68						

EXAMPLE OF METHOD USED
TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 1000 METRES
EXEMPLE DE LA MÉTHODE EMPLOYÉE
POUR FIXER DES REPÈRES À 1000 MÈTRES PRÈS

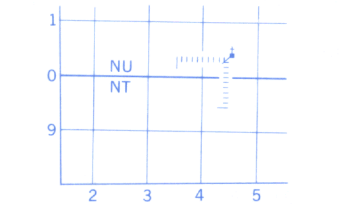

REFERENCE POINT CHURCH - EGLISE (as above) (ci-dessus)

SQUARE. Read letters of 100 000m square CARRÉ. Lire les lettres du carré de 100 000m

EASTING. Read number on grid line immediately to left of point. ABSCISSE. Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement à gauche du repère. Estimate tenths of a square from this line eastward to point. Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction est:

NORTHING. Read number on grid line immediately below point. ORDONNÉE. Note le chiffre de la ligne du quadrillage immédiatement en dessous du repère. Estimate tenths of a square from this line northward to point. Estimer le nombre de dixièmes du carré entre cette ligne et le repère en direction nord:

GRID REFERENCE. RÉFÉRENCE AU QUADRILLAGE: NU4504

If reporting beyond 18° in any direction, prefix Grid Zone designation as: 14VNU4504. Si vous faites connaître votre position à quelqu'un qui se trouve à plus de 18°, peu importe la direction, indiquez également la zone du quadrillage tel que: 14VNU4504.

METRIC/MÉTRIQUE

RENNE LAKE
75 H
EDITION 2 EDITION

RENNE LAKE
75 H
EDITION 2 EDITION